

Caractéristiques des modules IM-T-9A et IM-T-11A

- Les modules d'interface permettent d'isoler les contacts des sorties d'un dispositif primaire de sécurité (par exemple, une barrière immatérielle de sécurité ou un module de sécurité) qui possède des sorties transistorisées ou à contact et offre une fonction de surveillance des commutateurs externes (EDM).
- Le modèle IM-T-9A possède trois sorties normalement ouvertes redondantes de 6 A.
- Le modèle IM-T-11A possède deux sorties normalement ouvertes redondantes et une sortie auxiliaire normalement fermée destinée au transfert d'informations non liées à la sécurité, toutes les sorties sont de 6 A.
- Sorties normalement fermées destinées à être raccordées à l'entrée de surveillance du dispositif primaire de sécurité.
- Fonctionnement sous 24 Vcc
- · Boîtier de 22,5 mm à monter sur rail DIN
- · Borniers débrochables pratiques



Présentation du Module d'interface

Le Modules d'interface IM-T-9A et IM-T-11A fonctionne sur des entrées de 24 Vcc et fournit des sorties redondantes isolées pour raccorder les commandes de sécurité CC (par exemple les barrières immatérielles de sécurité ou d'autres modules de sécurité) aux circuits de sécurité. Le Module d'interface peut également être utilisé pour commuter des commandes de sécurité à faible capacité de puissance avec un courant de sortie nominal faible (voir les schémas de câblage et les spécifications de configuration de sortie).

Les sorties du Module d'interface suivront l'action des sorties de sécurité du dispositif primaire de sécurité qui le contrôle, avec un retard de commutation de 20 millisecondes. Les sorties normalement ouvertes du Module d'interface sont chacune conçues pour une tension de 250 Vca/cc à une intensité maximale de 6 ampères. (Voir "Spécifications des modèles IM-T-9A et IM-T-11A" on page 9 pour les courbes de déclassement.)

Le Module d'interface offre une connexion en série de contacts normalement fermés (étiquetés Y1-Y2 et Y3-Y4) pour la surveillance du dispositif primaire de sécurité par la fonction EDM (surveillance des dispositifs externes). Ces contacts à guidage forcé (liés mécaniquement) permettent au dispositif de sécurité de détecter les défaillances du module d'interface et doivent au minimum être surveillés dans les applications nécessitant une fiabilité des commandes conforme à la norme OSHA/ANSI ou à la catégorie 3 ou 4 de la norme ISO13849-1.

WARNING:



- · Le système n'est pas un dispositif de protection autonome
- Si les zones ou équipements dangereux ne sont pas correctement sécurisés conformément à une étude de risques, aux réglementations locales ou aux normes en vigueur, cela peut entraîner des blessures graves ou mortelles
- Ce dispositif Banner Engineering Corp. est considéré comme un dispositif complémentaire utilisé pour augmenter la protection en limitant ou en éliminant l'exposition du personnel à un danger sans aucune action humaine.

Important... Lire cette page avant de continuer!

L'utilisateur est tenu de respecter l'ensemble des législations, réglementations, règlements et codes locaux et nationaux concernant l'utilisation de ce produit et son application. Banner Engineering Corp. met tout en œuvre pour fournir des informations et instructions complètes concernant les applications, l'installation, le fonctionnement et l'entretien. Veuillez contacter un ingénieur d'applications Banner pour toute question concernant ce produit.

L'utilisateur s'assurera que tous les opérateurs des machines, le personnel de maintenance, les électriciens et les superviseurs sont familiarisés avec l'ensemble des instructions d'installation, de maintenance et d'utilisation de ce produit et de la machine qu'il contrôle et qu'ils les ont parfaitement comprises. L'utilisateur et le personnel concernés par l'installation et l'utilisation de ce produit doivent être parfaitement au courant de toutes les normes applicables et notamment celles répertoriées dans les spécifications. Banner Engineering Corp. décline toute responsabilité quant aux recommandations particulières faites par un organisme, à la précision ou l'utilité des informations fournies et à leur pertinence pour une application donnée.

Normes américaines en vigueur

Contact : American National Standards Institute (ANSI) ; 1899 L Street, NW, Washington, DC 20036 États-Unis ; 212 642 4980 ; https://webstore.ansi.org/

Normes ANSI B11 pour la sécurité des machines-outils

ANSI B11.0 Sécurité des machines

ANSI B11.19 Exigences de performance pour les mesures de réduction des risques : protection et autres moyens de réduction des risques

Contact: B11 Standards, Inc.: POB 690905, Houston, TX 77269 États-Unis; https://www.b11standards.org/

NFPA 79 Norme électrique pour les machines industrielles

Contact: National Fire Protection Association, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169-7471 États-Unis, www.nfpa.org/

ANSI/RIA R15.06 Exigences de sécurité pour les robots et systèmes robotisés industriels

Contact: Robotic Industries Association, 900 Victors Way, Suite 140, Ann Arbor, MI 48108 États-Unis, www.robotics.org

Normes internationales en vigueur

ISO 12100 Sécurité des machines – Notions fondamentales, principes généraux de conception — Évaluation et réduction des risques

ISO 13849-1 Sécurité des machines – Parties de systèmes de commande relatives à la sécurité – Partie 1 : Principes généraux de conception

IEC 62061 Sécurité des machines - Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande liés à la sécurité


EN 60204-1 Équipement électrique des machines – Partie 1 : Prescriptions générales

- Par ailleurs, exigez que votre machine soit à la norme « C ».

Contact : American National Standards Institute (ANSI) ; 1899 L Street, NW, Washington, DC 20036 États-Unis ; 212 642 4980 ; https://webstore.ansi.org/

Indicateurs d'état des modèles IM-T-9A et IM-T-11A

Deux LED vertes à l'avant de chaque module d'interface indiquent l'état des sorties des relais internes K1 et K2.

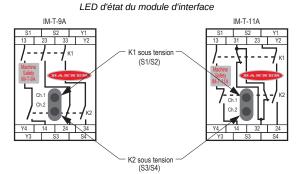

Exigences du dispositif primaire de sécurité

Modules d'interface IM-T-9A et IM-T-11A sont pilotés par un ou deux canaux de sortie de sécurité d'un dispositif primaire de sécurité. Pour les applications à haut risque, la conception du dispositif primaire de sécurité doit répondre aux exigences de fiabilité des commandes OSHA/ANSI (applications américaines) ou aux exigences ISO/IEC/EN catégorie 3 ou 4, niveau de performance d ou e. Le niveau d'intégrité approprié du circuit de sécurité peut être déterminé par une étude de risques (par ex. ANSI B11.0, ISO 12100) et conformément aux normes ANSI B11.19, ISO 13849-1 ou d'autres normes applicables. Le Module d'interface ne doit être utilisé qu'avec des dispositifs primaires de sécurité qui ont une fonction de surveillance des commutateurs externes (voir les schémas de câblage et l'avertissement Raccordement des MPCE).

Au minimum, chaque sortie du dispositif primaire de sécurité doit :


- inclure un contact normalement ouvert à guidage forcé (lié mécaniquement), ou
- posséder une sortie de sécurité transistorisée en intensité 24 Vcc (OSSD), et
- posséder une auto-surveillance permettant de couper l'alimentation (OFF) en cas de panne, et
- être capable de commuter 50 mA à 24 Vcc ± 15 %.

REMARQUE : comme les sorties transistorisées OSSD sur les dispositifs primaires de sécurité sont très souvent pulsées, il est possible que les bobines de relais produisent un bourdonnement audible. Ce bourdonnement de relais n'affecte pas le fonctionnement du module d'interface, tant que la largeur d'impulsion est inférieure à 500 µs (microsecondes) et que le cycle de fonctionnement (t1/ t2) est supérieur à 500.


Dispositif de commutation final (FSD): le composant du système de commande lié à la sécurité qui interromps le circuit de l'élément de contrôle primaire de la machine (MPCE) quand le dispositif de commutation du signal de sortie (OSSD) passe à l'état désactivé.

Dispositif de commutation du signal de sortie (OSSD): le composant de l'équipement de protection électro-sensible (ESPE) raccordé au système de commande de la machine qui, quand le dispositif de détection est actionné en fonctionnement normal, réagit en passant à l'état désactivé.

Conditions des signaux de sortie pulsés d'un dispositif primaire de sécurité



WARNING: Ne pas utiliser comme module de surveillance de la sécurité





2. TOUJOURS raccorder les bornes Y1-Y2 et Y3-Y4 de ce module d'interface à l'entrée de surveillance du dispositif primaire de sécurité qui le contrôle.

Ce Module d'interface ne possède pas les circuits nécessaires pour effectuer un autodiagnostic. Un seul défaut à l'intérieur de l'appareil ou dans les dispositifs externes (comme les interrupteurs ou les boutons d'arrêt d'urgence) peut passer inaperçu et créer une situation dangereuse. Le fait de ne pas connecter correctement ce module d'interface à un dispositif primaire de sécurité ayant une fonction de surveillance peut entraîner des blessures graves ou la mort.

Installation mécanique

Le Module d'interface doit être installé dans une armoire.

Il n'est pas conçu pour un câblage exposé. L'utilisateur est responsable de l'installation du Module d'interface dans une armoire conformément à la norme NEMA 3 (IEC IP54) ou supérieure. Le Module d'interface est directement monté sur un rail DIN standard de 35 mm

Considérations sur la dissipation de la chaleur : pour assurer un fonctionnement correct, assurez-vous que les spécifications de fonctionnement ne sont pas dépassées. L'armoire doit disposer d'une évacuation adéquate de la chaleur pour que la température de l'air qui entoure le Module d'interface ne dépasse pas la température maximale de fonctionnement indiquée dans les spécifications. Pour limiter l'accumulation de chaleur, plusieurs solutions sont envisageables : ventilation, air pulsé (ventilateur d'extraction par exemple), surface extérieure de l'armoire suffisamment étendue et espacement entre les modules et les autres sources de chaleur.

Installation électrique des modèles IM-T-9A et IM-T-11A

WARNING:

- · Risque d'électrocution
- Restez toujours très prudent afin d'éviter tout risque d'électrocution. Des blessures graves ou mortelles ne sont pas à exclure.



- Coupez systématiquement l'alimentation électrique du système de sécurité (dispositif, module, interface, etc.), de la machine protégée et/ou de la machine sous surveillance avant de procéder à un raccordement ou de remplacer un composant. Il se peut que des procédures de verrouillage/étiquetages soient exigées. Reportezvous aux normes OSHA 29CFR1910.147, ANSI Z244-1 ou aux normes applicables en matière de contrôle des énergies dangereuses.
- Limitez les raccordements au dispositif ou au système à ceux décrits dans ce manuel. L'installation et le
 câblage électriques doivent être effectués par une personne qualifiée⁽¹⁾ et répondre aux normes électriques et
 aux codes de câblage applicables, notamment les normes NEC (National Electrical Code), NFPA 79 ou encore
 la norme IEC 60204-1, ainsi qu'à l'ensemble des normes et codes locaux applicables.

WARNING:



- · Détermination de la catégorie de sécurité
- Le niveau d'intégrité du circuit de sécurité peut être fortement affecté par la conception et l'installation des dispositifs de sécurité et les méthodes de raccordement de ces dispositifs.
- Procédez à une étude de risques afin de déterminer le niveau d'intégrité du circuit de sécurité ou la catégorie de sécurité appropriée comme défini par la norme ISO 13849-1, et ce afin de garantir la réduction des risques prévue et le respect de toutes les réglementations et normes applicables.



CAUTION: Un fusible ou une limitation de courant appropriés est nécessaire pour protéger le dispositif primaire de sécurité avec des sorties relais en cas de court-circuit entre les fils menant aux bornes S1/S2 et S3/S4. Voir le point Protection requise contre les surintensités dans les Spécifications.

⁽¹⁾ Une personne qualifiée est une personne titulaire d'un diplôme reconnu ou d'un certificat de formation professionnelle, ou toute personne ayant démontré, par ses connaissances approfondies et son expérience, sa capacité à résoudre les problèmes relevant de son domaine de spécialité.

Il est impossible de donner des instructions de raccordement précises pour un module de sécurité susceptible d'être raccordé à un large éventail de configurations de commande de machine. Les règles générales suivantes s'appliquent néanmoins.


Le module de sécurité n'a pas de fonction de retard. Ses contacts de relais de sortie s'ouvrent dans les **20 millisecondes** qui suivent l'ouverture d'une entrée de sécurité. Le module de sécurité relève donc de la catégorie des commandes d'arrêt fonctionnel 0, telle qu'elle est définie par les normes NFPA 79 et IEC/EN 60204-1.


Les entrées peuvent être connectées aux éléments suivants (qui répondent aux exigences du dispositif primaire de sécurité ci-dessus) :

- Une sortie transistorisée (PNP) +24 Vcc dans une configuration de raccordement à simple ou double voie, ou
- Une source +24 Vcc/0 Vcc commutée par des contacts mécaniques/relais dans une configuration de raccordement à simple ou double voie.

La configuration de raccordement à double voie permet au dispositif primaire de sécurité de détecter certains défauts et défaillances, par exemple des courts-circuits, susceptibles d'entraîner la perte de la fonction de sécurité. La commande à double voie doit être utilisée dès qu'il est impossible de supprimer une défaillance dangereuse des fils de commande. Le premier circuit illustré ci-dessous satisfait les exigences de la norme ISO 13849-1 catégorie 2, 3 ou 4, selon le niveau de protection et l'installation du dispositif primaire de sécurité.


Les sorties du dispositif primaire de sécurité doivent, au minimum, être conformes aux exigences décrites. Ces sorties doivent être contrôlées par le dispositif primaire de sécurité pour détecter toute défaillance. En outre, une défaillance de sortie unique ne peut pas empêcher l'action d'arrêt normale, et il est impossible de démarrer le cycle suivant tant que la défaillance n'a pas été corrigée.

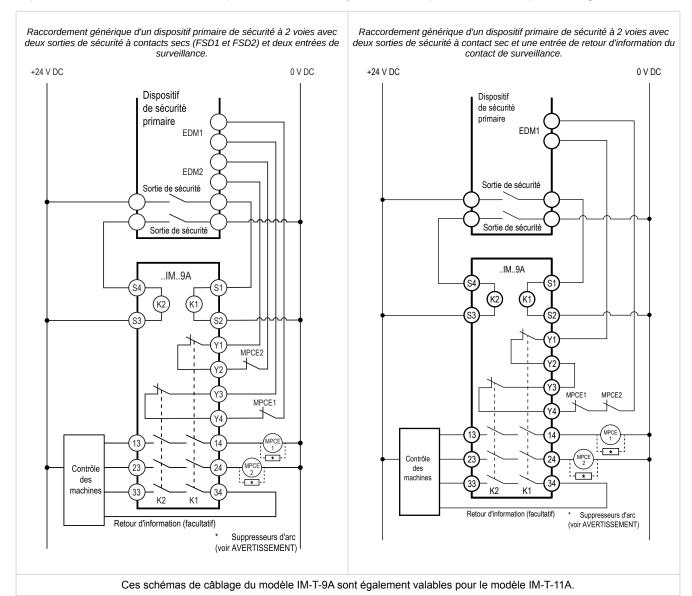


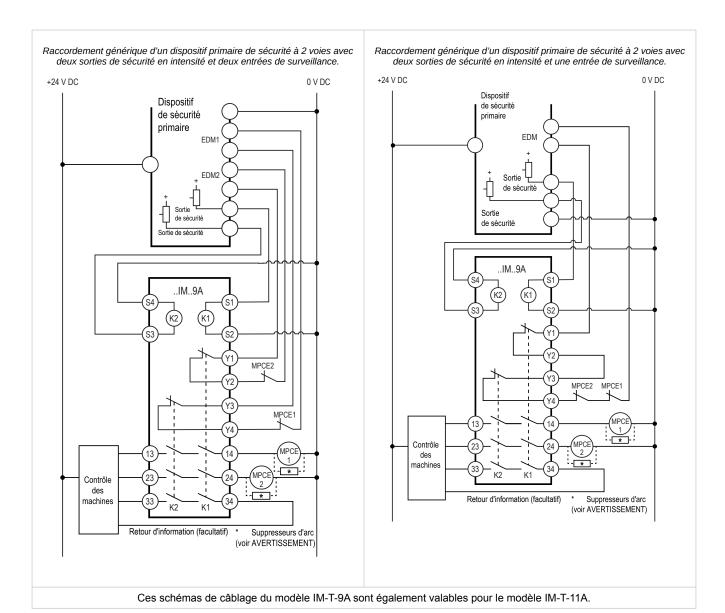


WARNING:







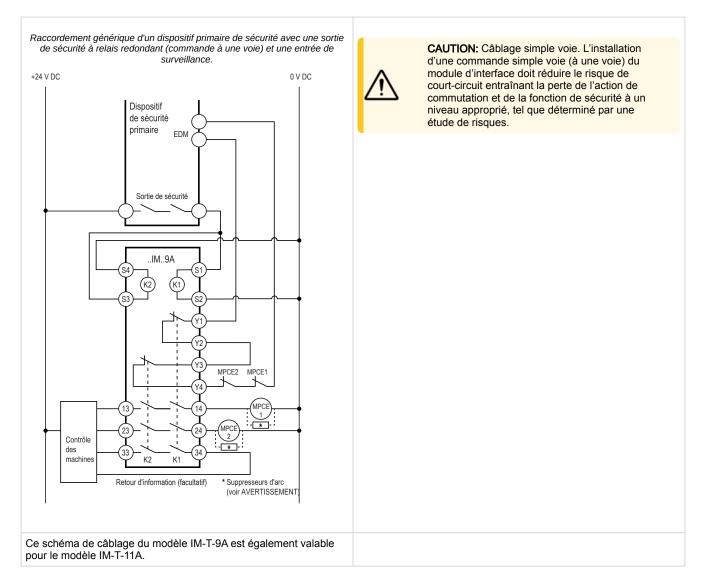

La configuration de raccordement d'entrée simple voie ne peut pas détecter les courts-circuits vers des sources secondaires de +24 Vcc, ni détecter la perte de la fonction de commutation du dispositif primaire de sécurité (qui n'est donc pas redondant). Dès lors, ce circuit satisfait uniquement les exigences de la norme ISO 13849-1 catégorie 2.

Il est recommandé en toutes circonstances d'installer le module d'interface et les dispositifs primaires de sécurité auxquels il est raccordé de façon à éliminer ou minimiser le risque de défaillances ou de défauts susceptibles d'entraîner la perte de la ou des fonctions de sécurité. Plusieurs méthodes sont possibles pour éliminer ou limiter le risque de telles défaillances (liste non exhaustive) :


- Séparation physique des fils d'interconnexion des commandes, les uns des autres et de toute alimentation électrique secondaire ;
- · Passage des fils d'interconnexion dans des conduits et chemins de câbles séparés ;
- Regroupement de tous les éléments (modules, interrupteurs et contacteurs des commandes) dans une seule armoire, les uns à côté des autres, et raccordement direct par des fils courts;
- Installation correcte de raccords à réducteur de tension sur les câbles à plusieurs conducteurs (le serrage excessif d'un réducteur de tension peut provoquer des courts-circuits à cet endroit);
- Vérification périodique de l'intégrité fonctionnelle/la fonction de sécurité, et formation des opérateurs, du personnel de maintenance et de toute autre personne intervenant dans le fonctionnement de la machine à la détection et à la correction immédiate de telles défaillances.


Pour toute question relative à l'utilisation prévue, veuillez contacter un ingénieur d'applications Banner aux numéros indiqués en dernière page.

Raccordement à la machine à commander

Les schémas de câblage illustrent un raccordement générique de deux voies de sortie de sécurité du module d'interface aux éléments de commande primaires de la machine MPCE1 et MPCE2. Un élément de contrôle primaire de la machine est un dispositif alimenté électriquement, externe au module d'interface, qui arrête la machine commandée en coupant immédiatement l'alimentation de la machine et, si nécessaire, en freinant le mouvement dangereux.

Broches du module d'interface





Surveillance des commutateurs externes (EDM)

Pour respecter les exigences des normes OSHA et ANSI en matière de fiabilité des commandes et les directives des catégories 3 et 4 de la norme ISO 13849-1, les éléments de contrôle primaire de la machine (MPCE) doivent tous deux posséder un contact de surveillance normalement fermé à guidage forcé (liaison mécanique). Connectez un contact de surveillance normalement fermé de chaque élément de contrôle primaire de la machine comme indiqué dans le schéma de raccordement approprié (sur les pages précédentes).

En cours de fonctionnement, si l'un des contacts de commutation d'un des deux MPCE connaît une défaillance lorsqu'il est sous tension, le contact de surveillance associé reste ouvert. Par conséquent, il ne sera pas possible de procéder au reset du dispositif primaire de sécurité. Si aucun contact de surveillance MPCE n'est surveillé, l'utilisateur doit s'assurer qu'une défaillance unique ne générera aucune situation dangereuse et que le cycle suivant de la machine sera interrompu.

Installations de catégories de surtension II et III (EN 50178 et IEC 60664-1)

Le Module d'interface relève de la catégorie de surtension III lorsque des tensions de 1 à 150 Vca/cc sont appliquées aux contacts de relais de sortie. Il relève de la catégorie de surtension II lorsque des tensions de 151 à 250 Vca/cc sont appliquées aux contacts de relais de sortie et qu'aucune précaution supplémentaire n'est prise pour atténuer les surtensions possibles dans la tension d'alimentation. Le Module d'interface peut être utilisé dans un environnement de catégorie de surtension III (avec des tensions de 151 à 250 Vca/cc) si des mesures ont été prises soit pour réduire le niveau des perturbations électriques subies par le Module d'interface aux niveaux de la catégorie de surtension II en installant des onduleurs (par exemple des suppresseurs d'arc), soit pour installer une isolation externe supplémentaire afin d'isoler à la fois le Module d'interface et l'utilisateur des niveaux de tension plus élevés d'un environnement de catégorie III.

Pour les installations de la catégorie de surtension III avec des tensions de 151 à 250 Vca/cc appliquées au(x) contact(s) de sortie : le Module d'interface peut être utilisé dans les conditions d'une catégorie de surtension supérieure lorsque des mesures appropriées de réduction de la surtension ont été prises. Pour ce faire, plusieurs méthodes sont envisageables :

- · Dispositif de protection contre la surtension
- · Transformateur avec des enroulements isolés
- · Système de distribution avec plusieurs circuits de dérivation (capables de dévier l'énergie des surtensions transitoires)
- · Condensateur capable d'absorber l'énergie des surtensions
- · Résistance ou autre dispositif d'amortissement capable de dissiper l'énergie des surtensions

En cas de commutation de charges CA inductives, il est nécessaire de protéger les sorties du Module d'interface en installant des suppresseurs d'arc appropriés. Cependant, si vous utilisez des suppresseurs d'arc, vous devez les installer aux bornes de la charge à commuter (entre les bobines des relais de sécurité externes par exemple) mais jamais sur les contacts de sortie du Module d'interface.

Contact de contrôle auxiliaire (modèle ..11A uniquement)

Le contact de contrôle auxiliaire, bornes 31-32, effectue l'action inverse des sorties de sécurité. Il doit être uniquement utilisé pour des fonctions de contrôle SANS rapport avec la sécurité. À titre d'exemple, il peut servir à communiquer l'état de la sortie du Module d'interface à un automate programmable industriel (API).

Plusieurs méthodes sont utilisées pour arrêter les mouvements dangereux de la machine. Exemples : les systèmes de freinage, les coupleurs ou les combinaisons des deux systèmes. Ces systèmes peuvent être hydrauliques ou pneumatiques. Ces éléments de contrôle primaires peuvent être d'autre nature, tels que des contacts ou des électrovannes. Si la documentation de votre machine laisse planer un doute sur les points de connexion appropriés pour les contacts de sortie du Module d'interface, n'effectuez aucune connexion. Contactez le constructeur de la machine pour obtenir des précisions concernant la connexion aux éléments de contrôle primaire de la machine (MPCE).

Commande à deux voies : la commande à deux voies permet au dispositif primaire de sécurité de détecter une défaillance dangereuse des fils de commande. La commande à deux voies doit être utilisée dès qu'il est impossible de supprimer une défaillance dangereuse des fils de commande.

Les sorties du dispositif primaire de sécurité doivent, au minimum, être conformes aux exigences décrites à la page 5. Ces sorties doivent être contrôlées par le dispositif primaire de sécurité pour détecter toute défaillance. En outre, une défaillance de sortie unique ne peut pas empêcher l'action d'arrêt normale, et il est impossible de démarrer le cycle suivant tant que la défaillance n'a pas été corrigée.

NOTE: AVIS concernant les MPCE : pour assurer la fiabilité des commandes, deux éléments de contrôle primaire de la machine (MPCE) sont nécessaires pour contrôler chaque danger lié à la machine. Chaque MPCE doit être capable d'arrêter immédiatement le mouvement dangereux de la machine, quel que soit l'état de l'autre. Certaines machines sont équipées d'un seul élément de contrôle primaire. Pour ces machines, il est nécessaire de dupliquer le circuit de l'unique MPCE pour ajouter un deuxième MPCE.

Les MPCE doivent avoir au moins un contact auxiliaire à guidage forcé qui est raccordé à l'entrée de retour d'information du contact de surveillance du dispositif primaire de sécurité (voir les schémas de raccordement).

WARNING: Raccordement des MPCE.



Ne raccordez JAMAIS un ou plusieurs dispositifs intermédiaires (API, système électronique programmable, PC) entre les sorties du Module d'interface et les élément de contrôle primaire de la machine (MPCE1 à MPCE3) qu'il commute afin d'éviter toute perte de la commande d'arrêt d'urgence en cas de défaillance, ou bien afin éviter toute suspension, annulation ou échec de la fonction de sécurité, sauf si cela apporte un niveau de sécurité équivalent ou supérieur. Si vous ajoutez des relais à guidage forcé, reliés mécaniquement, en guise de dispositifs de commutation intermédiaire, ajoutez un contact de contrôle à guidage forcé normalement fermé à la boucle de retour série entre les bornes Y1, Y2, Y3 et Y4 du module d'interface.

Procédure de vérification initiale et périodique

Le Module d'interface ne peut être utilisé avec sécurité que lorsque son fonctionnement est contrôlé par un dispositif primaire de sécurité approprié et qu'il est raccordé à l'interface selon les schémas de câblage illustrés dans la section correspondante.

CAUTION:



- Coupez l'alimentation avant toute vérification
- Des tensions dangereuses peuvent être présentes à côté des barrières de câblage du module si les éléments de commande de la machine sont sous tension.
- Avant d'effectuer la vérification initiale, débranchez toutes les alimentations de la machine à contrôler. Soyez extrêmement prudent lorsque l'alimentation électrique des commandes de la machine est branchée ou risque de l'être. Débranchez toujours l'alimentation des éléments de commande de la machine avant d'ouvrir le boîtier du module.

Le Module d'interface et les dispositifs auxquels il est raccordé doivent être vérifiés lors de l'installation initiale puis de façon régulière afin de garantir leur bon fonctionnement (voir aussi les recommandations du fabricant de la machine).

- 1. Coupez l'alimentation contrôlant les éléments de commande de la machine (et commutée par ceux-ci).
- 2. Vérifiez que le dispositif primaire de sécurité qui contrôlera le Module d'interface fonctionne correctement, selon sa documentation et les recommandations du constructeur.
- Confirmez que le raccordement du Module d'interface au dispositif primaire de sécurité est correct et conforme au schéma de câblage.
- 4. Vérifiez que tous les contacts de sortie du Module d'interface suivent exactement le fonctionnement des contacts de sortie de sécurité du dispositif primaire de sécurité, quand le dispositif primaire de sécurité fonctionne selon sa documentation et les recommandations de son fabricant.
- 5. Fermez et sécurisez l'armoire dans laquelle le module de sécurité est installé.
- 6. Mettez les éléments de commande de la machine sous tension et effectuez la procédure de vérification périodique du dispositif primaire de sécurité.

Réparations

Pour plus d'informations sur le dépannage du produit, contactez Banner Engineering. **Ne tentez pas de réparer ce dispositif Banner. Il ne contient aucun composant ou pièce qui puisse être remplacé sur place.** Si un ingénieur de Banner conclut que le dispositif ou l'une de ses pièces ou composants est défectueux, il vous informera de la procédure à suivre pour le retour des produits (RMA).

Pour obtenir de l'aide pour la réparation des produits, adressez-vous à votre distributeur local Banner Engineering Corp. ou contactez directement Banner au (763) 544-3164. Pour accéder à la documentation traduite dans votre langue maternelle, rendez-vous sur le site web de Banner à l'adresse www.bannerengineering.com ou contactez directement Banner au (763) 544-3164.

Para reparaciones de productos, por favor contacte a su distribuidor local de Banner Engineering o llame a Banner directamente al 00 1 (763) 544-3164. Vea la literatura traducida en su idioma en el sitio web Banner en www.bannerengineering.com o comuníquese con Banner directamente al 00 1 (763) 544-3164.

Pour vous aider lors de la réparation de produits, contactez votre distributeur Banner local our appelez directement Banner au (763) 544-3164. La documentation traduite dans votre langue est disponible sur le site internet de Banner www.bannerengineering.com ou contactez directement Banner au (763) 544-3164.

请联系当地的 Banner Engineering Corp 经销商或直接致电 Banner +1 (763) 544-3164,以获得产品维修帮助。请访问邦纳网站www.bannerengineering.com 或直接拨打 +1 (763) 544-3164 联系邦纳,获取翻译成您母语的资料。

제품 수리에 대한 지원은 지역 Banner Engineering Corp 대리점에 문의하거나 Banner에 직접 (763) 544-3164로 문의하실 수 있습니다. 사용자의 모국어로 번역된 자료는 Banner 웹사이트 www.bannerengineering.com에서 액세스하거나 Banner에 직접 (763) 544-3164로 문의하실 수 있습니 다.

IMPORTANT: Si vous devez retourner le dispositif, emballez-le avec soin. Les dégâts occasionnés pendant le transport de retour ne sont pas couverts par la garantie.

WARNING:



- Ne maltraitez pas le module après une panne S'il se produit une défaillance interne et que le reset du module échoue, n'essayez pas de réparer la défaillance en tapant sur le boîtier ou en le secouant.
- · Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles.
- Un relais interne peut être défectueux, auquel cas il faut le remplacer. Si le module n'est pas remplacé ou réparé immédiatement, des défaillances multiples peuvent s'accumuler, ce qui ne garantirait plus la fonction de sécurité

Spécifications des modèles IM-T-9A et IM-T-11A

Tension et courant d'entrée

24 Vcc, ±15 % sans polarité, taux d'ondulation maximum 10 % ; 50 mA par voie d'entrée (approximativement 2,4 W)

Circuit de protection de l'alimentation

Protection contre les tensions parasites

Catégorie de surtension

Tension du contact de relais de sortie de 1 à 150 Vca/cc : catégorie III

Tension du contact de relais de sortie de 151 à 250 Vca/cc : catégorie II (catégorie III avec un dispositif de limitation de la surtension approprié)

Résistance aux vibrations

10 à 55 Hz à 0,35 mm de déplacement selon la norme IFC 60068-2-6

Niveau de pollution

2

Indicateurs d'état

Deux indicateurs LED verts : K1 activé, K2 activé

Construction

Boîtier en polycarbonate certifié NEMA 1, IEC IP20

Montage

Montage sur rail DIN 35 mm standard. Les modules d'interface doivent être installés dans un boîtier au minimum conforme à la norme NEMA 3 (IEC IP54).

Exemples d'applications

Il n'existe aucun réglage, ni pièce réparable par l'utilisateur. Consultez la section *Réparations* pour toute information concernant le service de réparation.

Sorties

IM-T-9A: 3 sorties normalement ouvertes

IM-T-11A: 2 sorties normalement ouvertes et 1 sortie auxiliaire normalement fermée

Chaque sortie normalement ouverte est constituée de deux relais à guidage forcé en série (reliés mécaniquement), K1 et K2. Le contact normalement fermé 31-32 résulte de la connexion des contacts de K1 et K2 en parallèle.

Courant nominal faible des sorties

Les contacts plaqués or de 5 μ m permettent la commutation de courants et de tensions faibles. Pour ces applications basse puissance, plusieurs contacts peuvent être commutés en série (p. ex. « commutation sèche »). Pour préserver le plaquage d'or des contacts, veillez à ne jamais dépasser les valeurs maximales suivantes :

Tension minimale: 1 Vca/cc
Tension maximale: 60 V
Courant minimal: 5 mA CA/CC
Courant maximal: 300 mA
Puissance minimale: 5 mW (5 mV

Puissance minimale : 5 mW (5 mVA) Puissance maximale : 7 W (7 VA)

Courant nominal élevé des sorties

S'il faut déclencher des charges plus fortes par un ou plusieurs contacts, les valeurs minimales et maximales des contacts passent à :

Tension minimale: 15 Vca/cc

La tension maximale est de 250 Vca / 24 Vcc, charge résistive

Courant minimal : 30 mA CA/CC Puissance minimale : 0,45 W (0,45 VA) Puissance maximale : 150 W (1 500 VA)

IEC 60947-5-1 : AC-15 : 230 Vca, 3 A : CC-13 : 24 Vcc, 4 A

Contacts

AgNi, 5 µm plaqués or

Temps de réponse des sorties

20 millisecondes au maximum

Durée de vie mécanique

20 millions de cycles

Durée de vie électrique

150 000 cycles à 1 500 VA ; 1 million de cycles à 450 VA ; 2 millions de cycles à 250 VA ; 5 millions de cycles à 125 VA

NOTE: La suppression de parasites est recommandée lors de la commutation des charges inductives. Installez des suppresseurs aux bornes de la charge. N'installez jamais de suppresseurs aux bornes de sortie (voir l'avertissement relatif aux suppresseurs d'arc).

Caractéristiques du retour d'information (Y1-Y2, Y3-Y4)

Tension minimale : 1 Vca/cc Tension maximale : 60 V Courant minimal : 5 mA CA/CC Courant maximum : 300 mA

Puissance minimale : 5 mW (5 mVA) Puissance maximale : 7 W (7 VA)

Valeurs B10d

Tension	Intensité	B10d
230 Vca	2 A	350 000
230 Vca	1 A	1 000 000
24 Vcc	4 A	2 000 000
24 Vcc	≤ 2 A	8 000 000

Conditions d'utilisation

0 °C to +50 °C (+32 °F to +122 °F)

90% at +50 °C maximum relative humidity (non-condensing)

Certifications

Normes de conception : EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27



Banner Engineering BV Park Lane, Culliganlaan 2F bus 3 1831 Diegem, BELGIUM



Turck Banner LTD Blenheim House
Blenheim Court
Wickford, Essex SS11 8YT
GREAT BRITAIN



IND. CONT. EQ. 447Y



Protection contre la surintensité requise



WARNING: Les raccordements électriques doivent être effectués par du personnel qualifié conformément aux réglementations et codes électriques nationaux et locaux.

Une protection de surintensité doit être fournie par l'installation du produit final, conformément au tableau fourni.


Vous pouvez utiliser un fusible externe ou la limitation de courant pour offrir une protection contre la surtension dans le cas d'une source d'alimentation de classe 2.


Les fils d'alimentation < 24 AWG ne peuvent pas être raccordés.

Pour obtenir un support produit supplémentaire, rendez-vous sur le site www.bannerengineering.com.

Câblage d'alimentation (AWG)	Protection contre la on surintensité requise (A)	Câblage d'alimentation (AWG)	Protection contre la on surintensité requise (A)
20	5	26	1
22	3	28	0,8
24	1	30	0,5

Dimensions des modules d'interface IM-T-9A et IM-T-11A

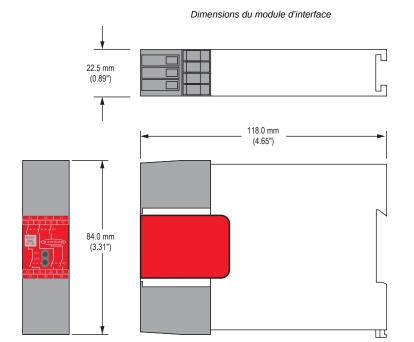



Étiquette frontale du modèle IM-T-9A



EU/UK Declaration of Conformity (DoC)

Banner Engineering Corp. herewith declares that these products are in conformity with the provisions of the listed directives and all essential health and safety requirements have been met. For the complete DoC, please go to www.bannerengineering.com.

Product	Directive
Modules d'interface IM-T-9A et IM-T-11A	EU: Directive basse tension 2014/35/UE ; directive EMC 2014/30/UE ; directives RoHS 2011/65/UE telles que modifiées par la directive 2015/863/UE
	UKCA: Réglementations sur les équipements électriques (de sécurité) 2016 ; réglementations EMC 2016 ; réglementations RoHS 2012

Representative in EU: Spiros Lachandidis, Managing Director, **Banner Engineering BV** Park Lane | Culliganlaan 2F bus 3 | 1831 Diegem, BELGIUM

Representative in UK: Tony Coghlan, Managing Director, **Turck Banner LTD** Blenheim House | Blenheim Court | Wickford, Essex SS11 8YT | Great Britain

Garantie limitée de Banner Engineering Corp.

Banner Engineering Corp. garantit ses produits contre tout défaut lié aux matériaux et à la main d'œuvre pendant une durée de 1 an à compter de la date de livraison. Banner Engineering Corp. s'engage à réparer ou à remplacer, gratuitement, tout produit défectueux, de sa fabrication, renvoyé à l'usine durant la période de garantie. La garantie ne couvre en aucun cas les dommages résultant d'une utilisation ou d'une installation inappropriée, abusive ou incorrecte du produit Banner.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST EXCLUSIVE ET PRÉVAUT SUR TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER), QUE CE SOIT DANS LE CADRE DE PERFORMANCES, DE TRANSACTIONS OU D'USAGES DE COMMERCE.

Cette garantie est exclusive et limitée à la réparation ou, à la discrétion de Banner Engineering Corp., au remplacement. EN AUCUNE CIRCONSTANCE, BANNER ENGINEERING CORP. NE SERA TENU RESPONSABLE VIS-À-VIS DE L'ACHETEUR OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ, DES COÛTS SUPPLÉMENTAIRES, FRAIS, PERTES, PERTE DE BÉNÉFICES, DOMMAGES CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX OU ACCESSOIRES RÉSULTANT D'UN DÉFAUT OU DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT, EN

VERTU DE TOUTE THÉORIE DE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DU CONTRAT OU DE LA GARANTIE, DE LA RESPONSABILITÉ JURIDIQUE, DÉLICTUELLE OU STRICTE, DE NÉGLIGENCE OU AUTRE.

Banner Engineering Corp. se réserve le droit de modifier ou d'améliorer la conception du produit sans être soumis à une quelconque obligation ou responsabilité liée à des produits précédemment fabriqués par Banner Engineering Corp. Toute installation inappropriée, utilisation inadaptée ou abusive de ce produit, mais aussi une utilisation du produit aux fins de protection personnelle alors que le produit n'a pas été conçu à cet effet, entraîneront l'annulation de la garantie du produit. Toute modification apportée à ce produit sans l'autorisation expresse de Banner Engineering annule les garanties du produit. Toutes les spécifications publiées dans ce document sont susceptibles d'être modifiées. Banner se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications du produit ou la documentation. En cas de différences entre les spécifications et les informations produits publiées en anglais et dans une autre langue, la version anglaise prévaut. Pour obtenir la dernière version d'un document, rendez-vous sur notre site : www.bannerengineering.com.

Pour des informations sur les brevets, voir la page www.bannerengineering.com/patents.

Titre du document : Modules d'interface IM-T-9A et IM-T-11A Référence : 62822 Révision : I Traduction des instructions d'origine © Banner Engineering Corp. Tous droits réservés.

